


Mit der Lüftersteuerung LS 96 bieten wir eine Kompaktlösung zur Schaltung von Ventilatoren mit Drehstrommotoren. Der formschöne Kunststoffschaltschrank enthält alle Schalt- und Bedienelemente, Betriebsmeldeleuchten sowie ein Motorvollschutzgerät mit Störmeldung. Der Ventilator ist deshalb in der Sonderausführung TS (mit thermischen Wicklungsschutz) zu bestellen.

Je nach Ausführung können bis zu 3 Ventilatoren angeschlossen und getrennt angesteuert werden.

Die Montage ist sehr einfach, zur Inbetriebnahme sind lediglich der Netzanschluss und die Verbindung zum Ventilator zu realisieren.

Die Ausführung **LSU 96** enthält zusätzlich eine quarzgesteuerte Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm. Die Einschaltung kann somit abhängig von der Zeit geschaltet werden.

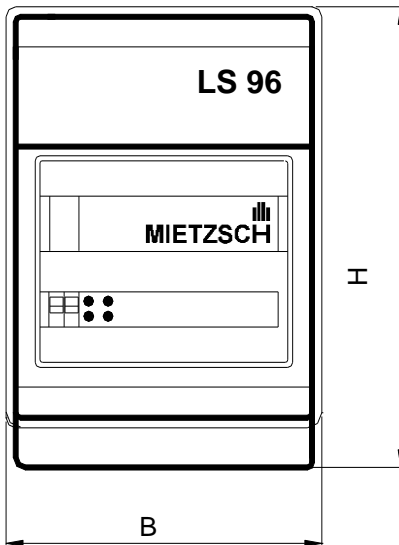

Ausführungsvarianten

	für 1 Ventilator	für 2 Ventilatoren	für 3 Ventilatoren
Grundvariante	LS 96 / 1 / 16 A	LS 96 / 2 / 16 A	LS 96 / 3 / 16 A
mit Schaltuhr	LSU 96 / 1 / 16 A	LSU 96 / 2 / 16 A	LSU 96 / 3 / 16 A
B x H x T	295 x 458 x 129 mm	403 x 458 x 129 mm	403 x 603 x 129 mm
Masse	4 kg	5,5 kg	8 kg

Darüber hinaus lassen sich mit dem LS 96 und entsprechenden externen Zusatzgeräten verschiedene einfache Steuer- und Regelaufgaben sehr einfach lösen:

- Steuerung über externen Schalter (Schließkontakt)
- Ansteuerung von Klappen mit AUF/ZU - Stellantrieben 230V
- Anschluss eines Luftstromwächters mit Störmeldung
- Zeitsteuerung
- Temperatur - Steuerung / Regelung
- Feuchte - Steuerung / Regelung
- Anschluss für externe Betriebsmeldeleuchten und Störmeldung

Kombinationen verschiedener Funktionen sind möglich.

Technische Daten

Nennspannung	3 x 400 V, 50 Hz (bei Einphasenmotoren 230 V)
Nennstrom	16 A (größere Stromstärken auf Anfrage)
Motorschutz	thermischer Wicklungsschutz (Kaltleiter)
Gehäuse	Kunststoff, IP 54, Abmessung siehe Tabelle mit Schnappverschluss
Kabeleinführung	oben/unten
Masse	siehe Tabelle

Zusatzgeräte (Sonderzubehör)

- Feuchtraum-Temperatur-Regler FTR (-15 ... +30°C)
- Feuchteregler (Hygrostat)
- Differenzdruckwächter max. 1000 Pa
- Luftstromwächter LSW
- Alarmgeräte / Störmeldeleuchten

Sonderausführungen


- Steuerung über externe(n) Taster (Sonderausführung 1T oder 2T)
- Fernsteuerung von Klappen mit stetigen Stellantrieben
- Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Die Lüftersteuerung ist modular aufgebaut. Bei mehreren Ventilatoren sind die Module identisch und arbeiten unabhängig voneinander. Eine Koppelung ist z.B. über die Anschlüsse für die Fernschalter möglich.


Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anschlussmöglichkeiten gelten für alle Klemmleisten X1, X2 und X3. Es ist auch möglich, an einem Modul unter Beachtung der maximalen Stromstärke (16A) bis zu 6 Ventilatoren im **Gruppenbetrieb** zu betreiben. Die Kaltleiter der einzelnen Motoren sind dabei in Reihe zu schalten.

1) Anschluss des Motors und Inbetriebnahme

Die elektrische Anschluss ist vom Fachmann entsprechend dem Schaltplan für den Lüfterschaltschrank und Motor (Schaltbild im Klemmkasten) auszuführen. Gültige Normen und Vorschriften sind zu berücksichtigen. Die Brücken im Motorklemmkasten sind gemäß Motorschaltplan anzubringen (Einphasenbetrieb --> Abschnitt 6):



Sternschaltung




Dreieckschaltung

Die Drehrichtung des Ventilators ist durch kurzes Einschalten zu kontrollieren. Sie muss mit dem am Ventilator angebrachten Drehrichtungspfeil übereinstimmen.


Achtung ! Wenn die Drehrichtung trotz ordnungsgemäßer Verdrahtung des Motors mit dem Schaltkasten falsch ist, so ist die Phasenfolge des Netzanschlusses L1, L2, L3 nicht normgerecht. In diesem Falle sind 2 Anschlüsse der Netzzuleitung zu tauschen.

Nach der Inbetriebnahme ist die Stromaufnahme des Motors zu überprüfen. Der Lüfterschaltschrank wird über den Hauptschalter eingeschaltet. Die rote Kontrollleuchte signalisiert Betriebsbereitschaft. In der Betriebsart HAND erfolgt das Einschalten am Schaltkasten. In der Stellung AUTO erfolgt das Einschalten über beliebige potentialfreie Kontakte (z.B. Öffner, Schließer, Schaltuhr o.ä.). Die Schaltelemente am Schaltschrank sind dann unwirksam (Vergl. Abschnitt 2). Der Motor wird durch einen thermischen Wicklungsschutz (Sonderausführung TS) vor unzulässiger Überlastung und Erwärmung geschützt. Eine Störung wird durch eine rote Leuchtdiode signalisiert. Der Motor kann erst nach drücken von RESET wieder zugeschaltet werden. In jedem Falle ist nach einer Störmeldung der Ventilator einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Die Störung kann auch extern angezeigt werden.

Drehrichtung links

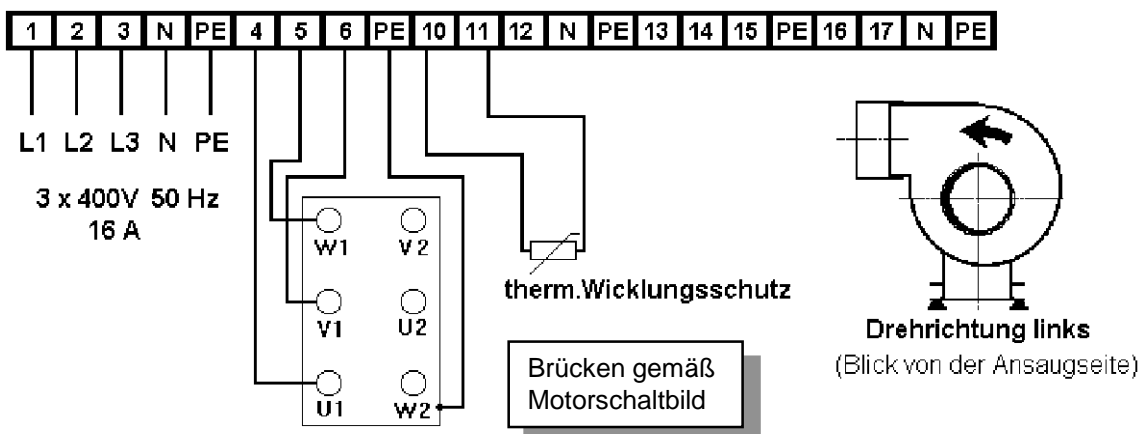

Drehrichtung rechts

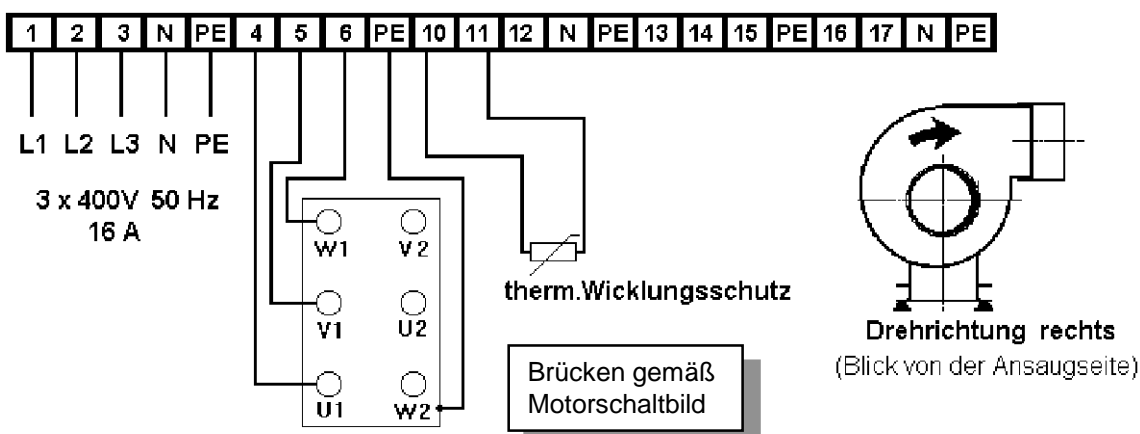

Einphasenbetrieb --> Abschnitt 6


2) Steuerung über externe Schalter

In der Stellung AUTO erfolgt das Einschalten des Ventilators über beliebige potentialfreie Kontakte. Die externen Kontakte müssen mit 250V und 1 A belastbar sein. Der Anschluß erfolgt an die Klemmen 13 und 15.


Abhängig von Zeit, Temperatur, Druck und der Feuchtigkeit oder auch nur durch einen Handschalter wird der Ventilator in Betrieb genommen. Es können mehrere Schalter/Geräte parallel oder in Reihe geschaltet werden. Dadurch ergeben sich vielfältige Anwendungen.

Die Schaltelemente am Schaltschrank sind in der Stellung AUTO unwirksam.

Anschluß eines externen Schalters

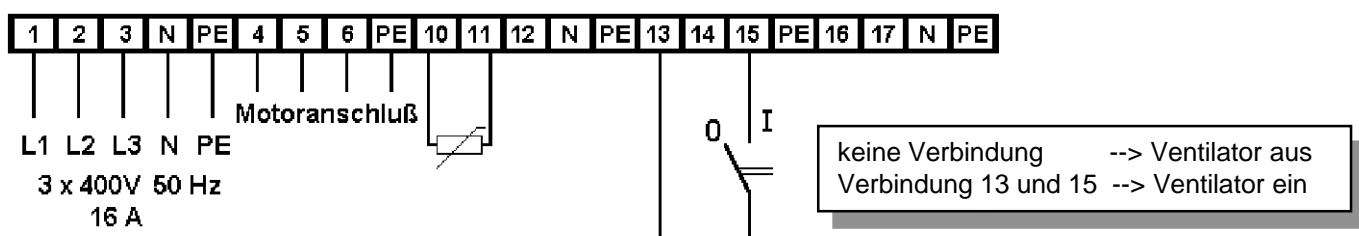


Anwendungsbeispiele

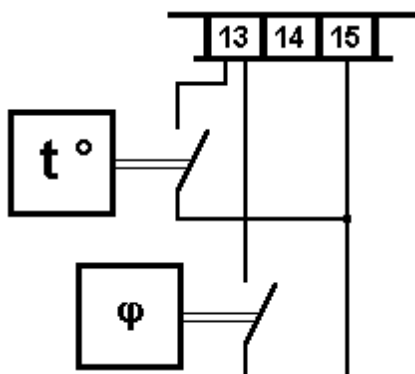


Temperatur / Feuchte - Regelung

Die Entlüftung, z.B. für einen Lagerraum, wird nur bei Überschreitung einer bestimmten Raumtemperatur bzw. der Luftfeuchte in Betrieb genommen.

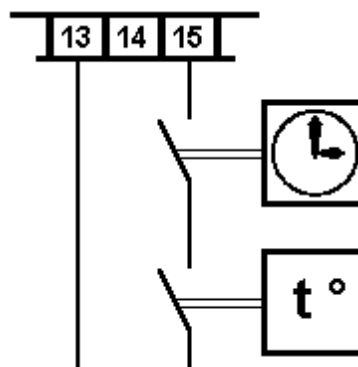

Zeit-Temperatur-Steuerung

Das Einschalten des Ventilators erfolgt über eine Schaltuhr, z.B. als Tag-/Nachtbetrieb. Bei einer Außentemperatur, z.B. unter -5°C bleibt die Lüftung ständig aus.

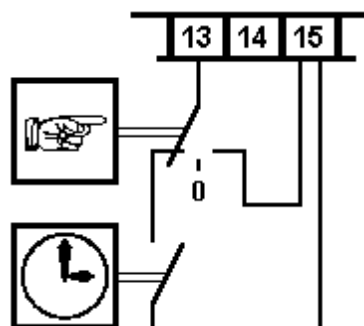

Zeit-/Handsteuerung

Die Entlüftung einer Produktionsstätte wird automatisch über eine Schaltuhr mit Wochenprogramm eingeschaltet. Zusätzlich kann von Hand der Ventilator aus- oder eingeschaltet werden.


3) Anschluss von Klappen mit AUF / ZU - Stellantrieben mit 230V

Mit der Lüftersteuerung LS 96 können auch MIETZSCH - Klappen mit elektrischen AUF / ZU - Stellantrieben angesteuert werden.

Mehrere Klappen (mit gleichen Stellantrieben) können parallel angeschlossen werden, wobei der Drehsinn am Stellmotor wählbar ist. Dadurch kann z.B. eine Klappe geöffnet werden, während eine andere schließt.


Der elektrische Anschluss richtet sich nach dem eingesetzten Stellantrieb bzw. nach der Art der Steuerung. Vorzugsweise wird die sogenannte 1-Draht - Steuerung verwendet.

Beispiel der Ansteuerung bei BELIMO-Stellantrieben:

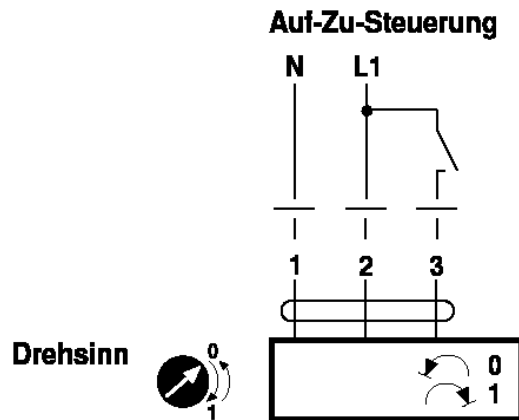

Haben die vorgesehenen Klappen andere oder unterschiedliche Stellantriebe, so ist Rücksprache mit dem Hersteller erforderlich.

Anschluss eines 230V-Stellantriebes mit 1 - Draht - Steuerung

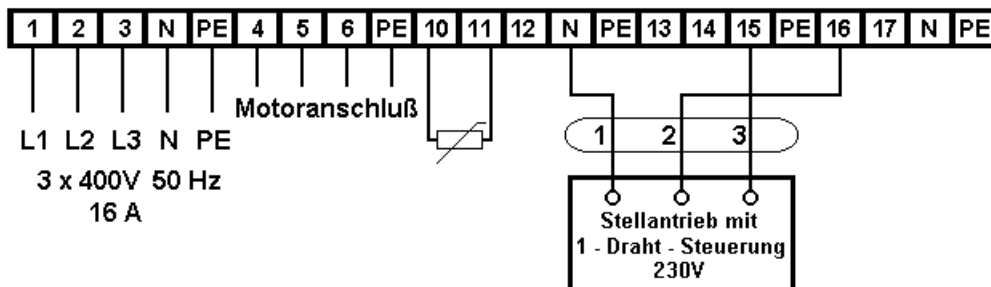


4) Anschluss von externen Meldeleuchten

Eine externe Störmeldung für den thermischen Wicklungsschutz kann an den Klemmen 12 und N angeschlossen werden.

Die Ventilatorkontrolle kann an den Klemmen 14 und N für die Stellung AUS bzw. an den Klemmen 15 und N für die Stellung EIN angeschlossen werden.

Es sind Leuchten 230 V / 3 W zu verwenden. Fernschalter und Stellantriebe beeinflussen die Funktion der Meldeleuchten nicht.

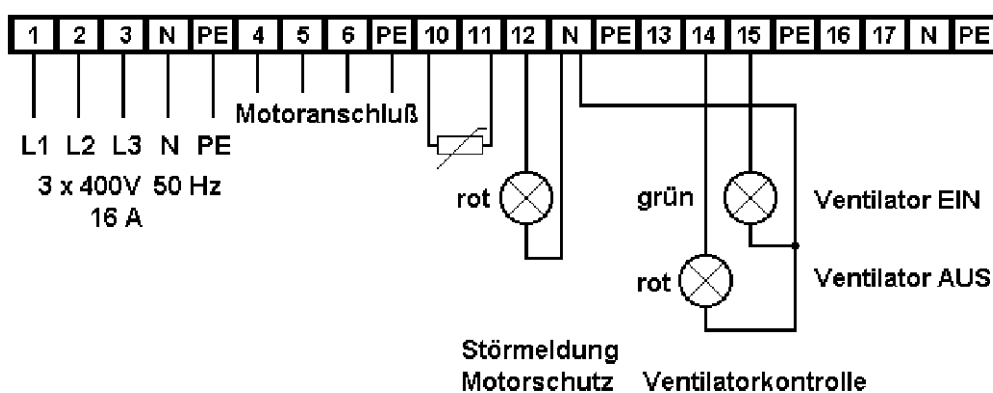

5) Anschluss einer Luftstromüberwachung

Fällt in der lufttechnischen Anlage der Ventilator aus (Motorschaden, Riemenriss o.ä.) oder wird der Volumenstrom durch irgendeine Versperrung (z.B. defekte Klappe, Fremdkörper) stark unterschritten, so kann dieser Fehler mit einer Luftstromüberwachung angezeigt werden.


In einem Rohr oder einem Ventilator befindet sich ein Strömungssensor, der bei Unterschreitung einer Geschwindigkeit von ca. 3 m/s einen Signalgeber ansteuert. Im allgemeinen wird der Strömungssensor mit **Öffner** (Typ LN10143) verwendet. Dadurch wird im Havariefall ein Kontakt geschlossen und der Signalgeber zugeschaltet. Beim Strömungssensor mit Schließer (Typ LN520GSP) wird im Havariefall ein Signalgeber (z.B. Betriebsmeldeleuchte) abgeschaltet.

Luftstromwächter und Signalgeber werden an die Klemmen 16, 17 und N angeschlossen. Optional können Signalgeber auch an der Anschlusseinheit des Luftstromwächters angeschlossen werden.

Als Signalgeber werden Meldeleuchten oder Sirenen mit 230 V und max. 300 mA verwendet.

Die Luftstromüberwachung wird mit dem Hauptschalter S1 in Betrieb genommen. Eine entsprechende Verzögerung des Sensors lässt ausreichend Zeit zum Einschalten des Ventilators.

Die Stromzufuhr zum Ventilator und den anderen am LS 96 angeschlossenen Geräten wird durch die Luftstromüberwachung nicht beeinflusst.

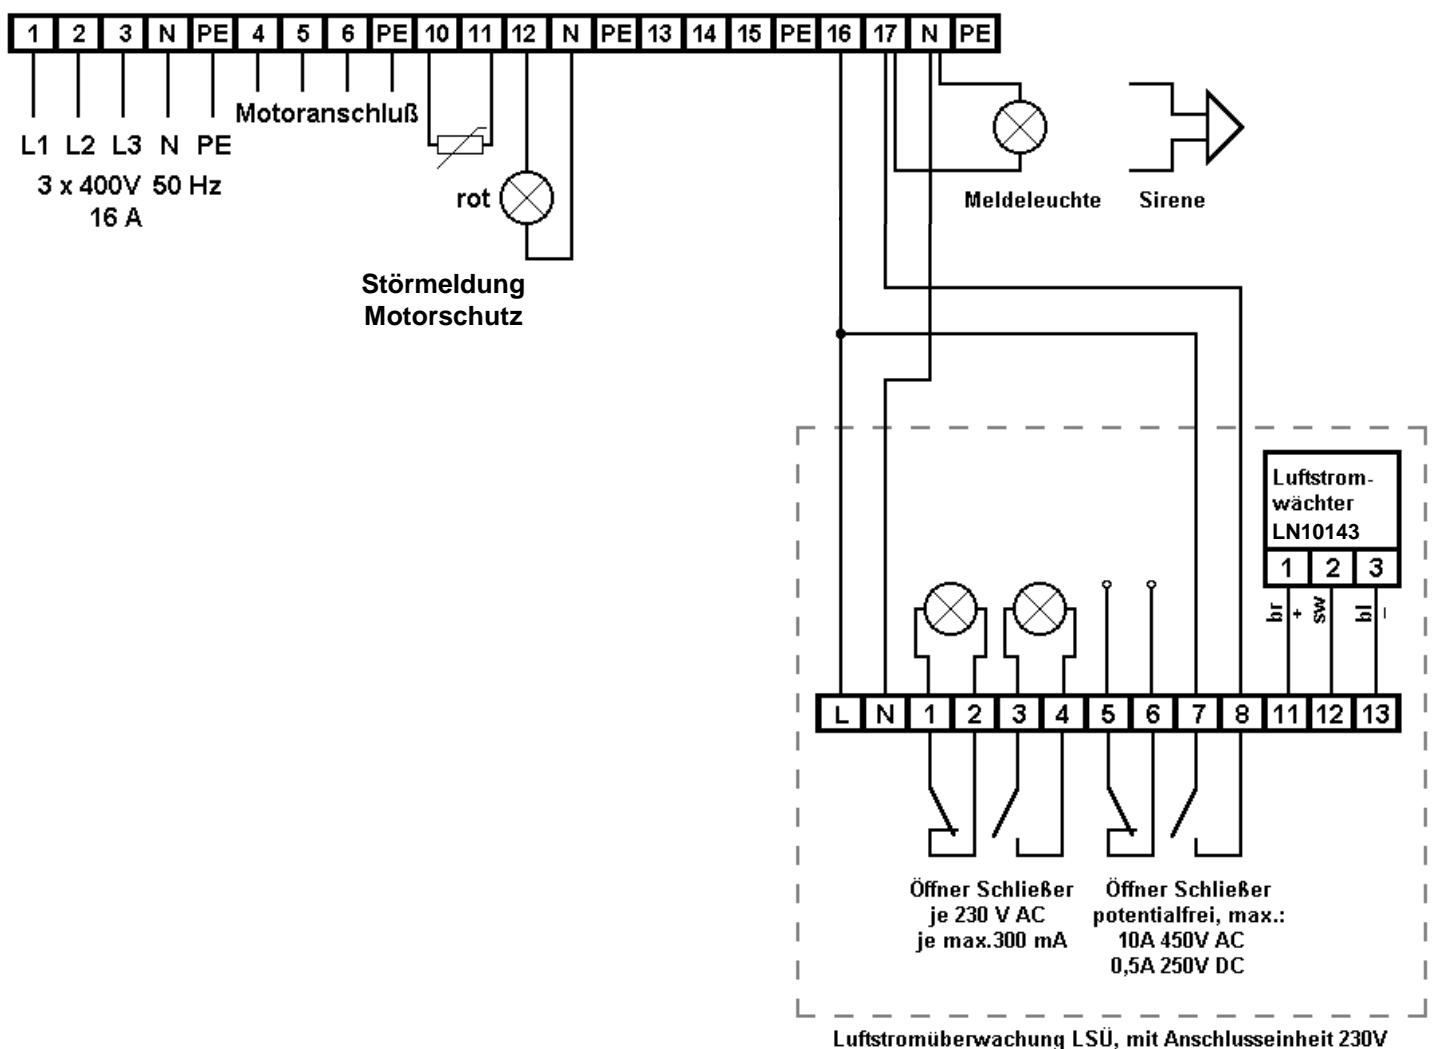


6) Betreiben des LS 96 am Einphasennetz mit Einphasenmotor

Das Anklemmen der Netzzuleitung erfolgt an die Klemmen 1 und N.

Der Motor wird an Klemme 4 und N angeschlossen. Der Anschluss im Motor ist entsprechend dem Schaltbild im Motorklemmkasten auszuführen.

Der Motorschutz erfolgt über einen thermischen Wicklungsschutz (Kaltleiter). Thermokontakte (Bimetallschalter in der Wicklung) können **nicht** angeschlossen werden.


Die Bedienung der Steuerung, der Anschluss externer Geräte wie Klappen, Fernschalter usw. kann wie bei Drehstrom vorgenommen werden.

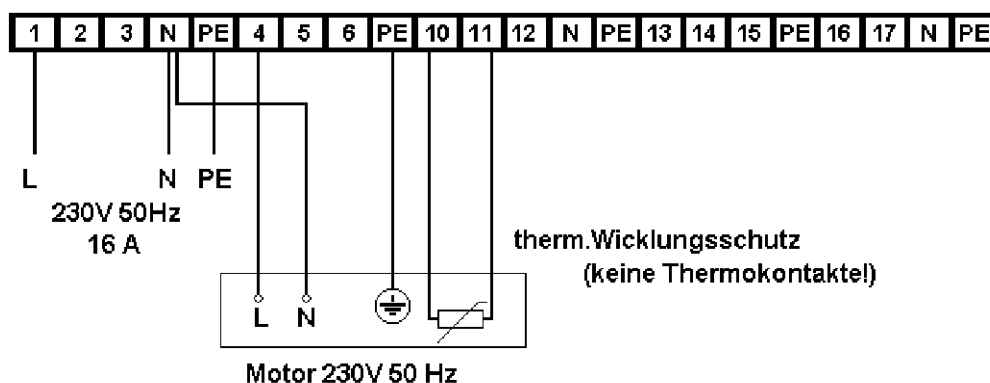


Bei Schaltkästen mit mehreren Kanälen (LS 96 / 2 oder LS 96 / 3) können neben Drehstrommotoren auch Einphasenmotoren angeschlossen werden.

Das Anklemmen der Drehstrom - Netzzuleitung erfolgt dabei unverändert an die Klemmen 1, 2, 3 und N.

Der Einphasenmotor wird an Klemme 4 (oder 5 oder 6) und N des jeweiligen Kanals angeschlossen.

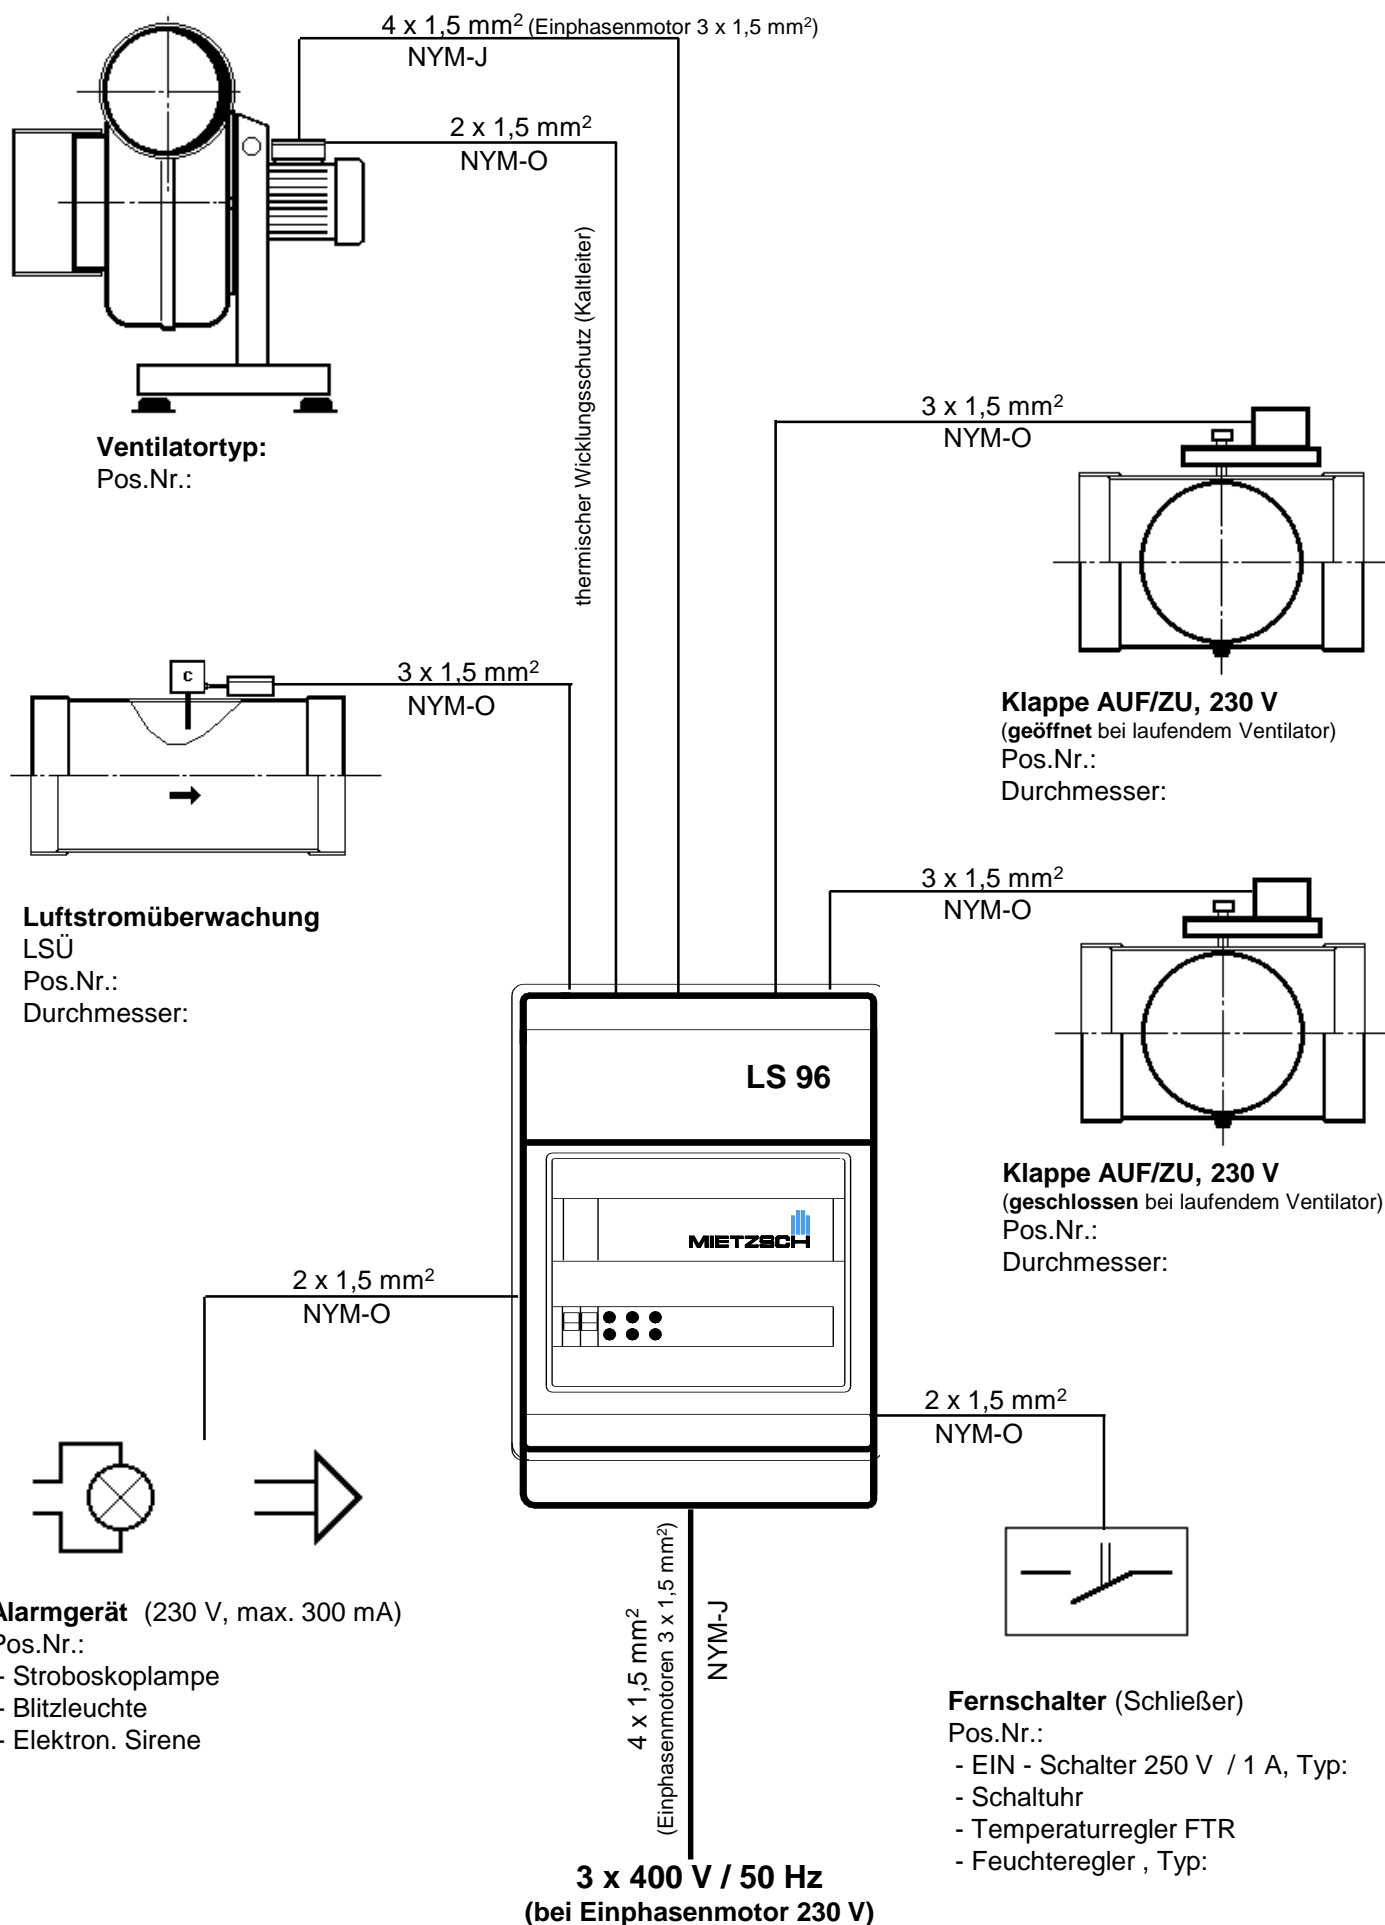

Der angegebene Kabeltyp NYM ist nur als Vorschlag zu betrachten. Der Geräteanschluss erfolgt nach den jeweiligen Klemmplänen, die den Geräten beiliegen (insbesondere Bedienungsanleitung für LS 96).

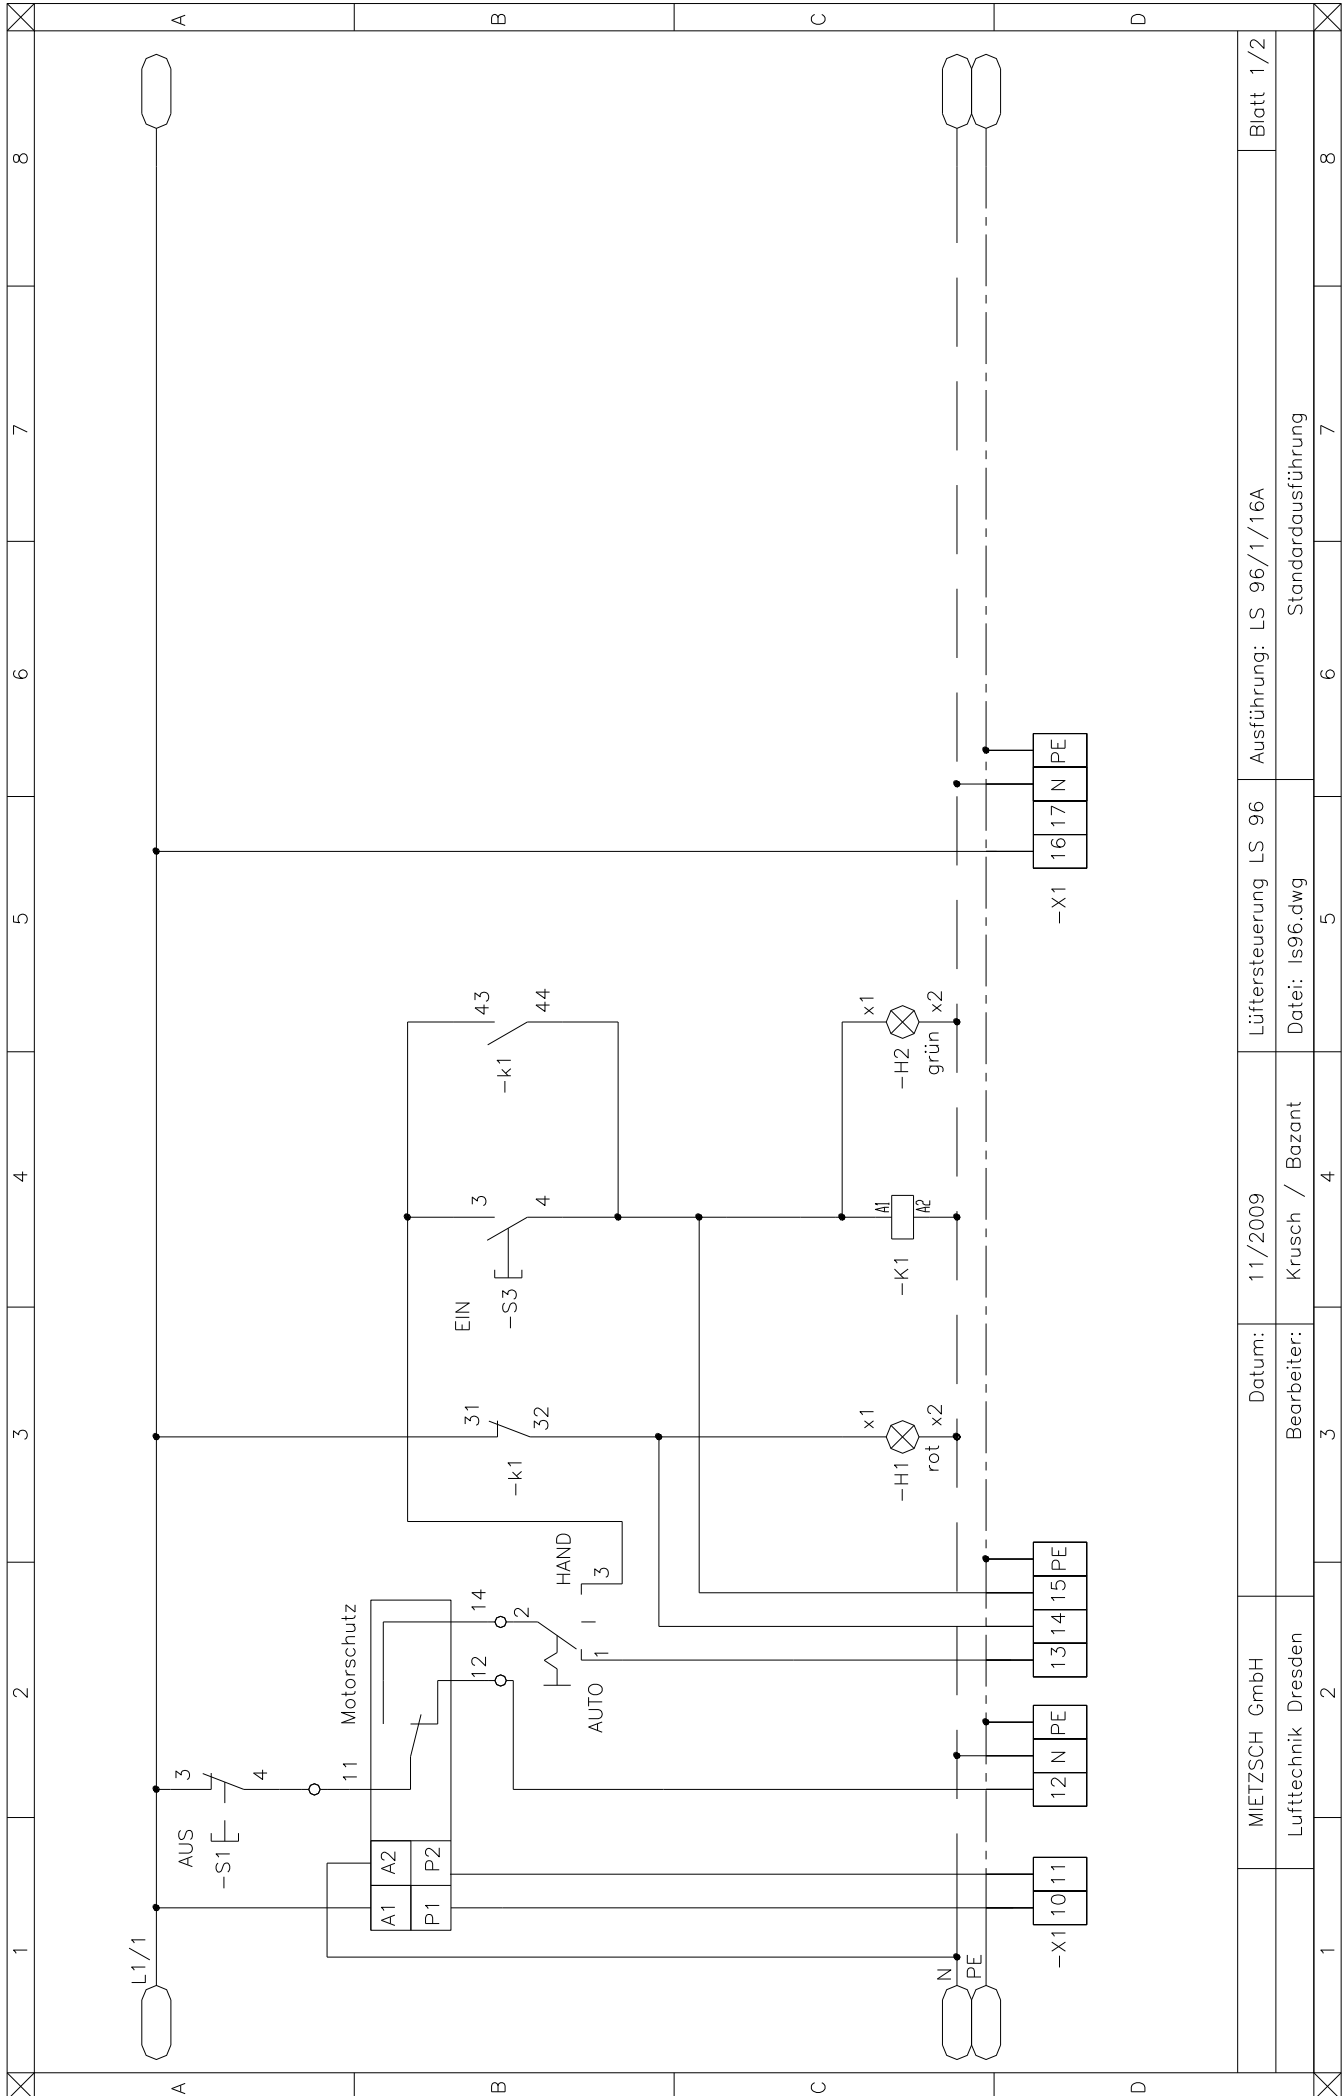

MIETZSCH GmbH	Datum:	Lüftersteuerung LS 96	Ausführung:	Blatt
Lufttechnik Dresden	Bearbeiter:	LS 96	LS 96/1/16A	1/2
		Krusch / Bazant	Datei:	Standardausführung
			ls96.dwg	
1	2	3	4	5
6	7	8		

Lüftersteuerung LS 96

Montage und Bedienung

