


Radialdachventilatoren Baureihe VRR

BETRIEBSANLEITUNG

Originalbetriebsanleitung

- Inhalt:**
- 0. Vorwort zur Betriebsanleitung**
 - 1. Grundlegende Sicherheitshinweise**
 - 1.1 Warnsymbole
 - 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
 - 1.3 Organisatorische Maßnahmen
 - 1.4 Verbleibende Restgefährdung
 - 2. Transport und Lagerung**
 - 3. Montage und Inbetriebnahme**
 - 3.1 Elektrotechnische Hinweise
 - 3.2 Montagemöglichkeiten
 - 3.3 Einbau des Ventilators in die Anlage / Montage
 - 3.4 Erstinbetriebnahme
 - 4. Bedienung und Wartung**
 - 5. Reparaturhinweise**
 - 5.1 Reinigung
 - 5.2 Dachventilatoren mit Innenläufermotoren (Normmotoren)
 - 5.3 Dachventilatoren VRR/ALM mit Außenläufermotor
 - 5.4 Dachventilatoren VRR/ALM-EC mit EC-Motor
 -  **6. Zusätzliche Hinweise für EX-Ventilatoren**
 - 7. Entsorgung**

Konformitätserklärung

0. Vorwort zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, die Ventilatoren der Baureihe VRR kennenzulernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, die Ventilatoren sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern.

Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Ventilators verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit dem Transport, der Montage und Inbetriebnahme sowie mit der Wartung und Reparatur beauftragt ist. Neben der Betriebsanleitung und den geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Für Dachventilatoren mit **EC-Motor** gibt es zusätzlich zu der vorliegenden Anleitung weitere Hinweise für die Inbetriebnahme.

1. Grundlegende Sicherheitshinweise

1.1 Warnsymbole



Hinweis hinsichtlich wirtschaftlicher Verwendung des Ventilators



Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Verhütung von Personen- und/oder Sachschäden

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ventilatoren sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben bzw. Beeinträchtigung der Maschine und anderer Sachwerte entstehen. Auf die bestimmungsgemäße Verwendung und den technisch einwandfreien Zustand ist deshalb besonderer Wert zu legen.

Vom Betreiber sind nachstehende Bedingungen zu beachten und einzuhalten. Sind keine gesonderten vertraglichen Festlegungen getroffen, bilden dafür die Angaben im zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Prospekt des Herstellers die Grundlage.

a. Anforderungen an Fördermedium und Umgebung

- Der zulässige Temperaturbereich ist in Abhängigkeit von Ventilatorotyp, Drehzahl und Werkstoff einzuhalten
- Die chemische Beständigkeit der verwendeten Werkstoffe (insbesondere der Kunststoffe) gegenüber dem Fördermedium ist zu prüfen.
- Bei EX - Ventilatoren sind die Zündtemperatur und die Exgefährdungszone zu berücksichtigen.



---> Abschnitt 6 „Zusätzliche Hinweise für EX-Ventilatoren“

- Die Dichte des Fördermediums muss der reiner Luft entsprechen. Das Medium darf keine Fremdkörper enthalten und muss praktisch staubfrei sein. Höherer Staubgehalt oder unreine Gase, die zu Ablagerungen führen, können die Ursache für Beschädigungen sein.
- Der Ventilator muss erschütterungsfrei aufgestellt sein und darf nicht von außen mechanisch beansprucht werden.
- Die Verträglichkeit des Ventilators mit der Umgebung ist zu prüfen. Das betrifft insbesondere die Temperatur, die chemische Beständigkeit und die Explosionsgefährdung.

b. Anforderungen an die Betriebsweise



- Der Ventilator darf nur bei der vom Hersteller festgelegten Drehzahl (bzw. Drehzahlen oder Drehzahlbereich) betrieben werden.
- Parallelschaltung ist zulässig.



- Dachventilatoren VRR können auch außerhalb des Kennlinienbereiches betrieben werden. Aus energetischen Gründen ist es aber möglichst zu vermeiden.
- Die elektrischen Anschlußbedingungen für den E - Motor sind einzuhalten.
- Drehzahlstellung und -regelung ist nur mit den dafür vom Hersteller zugelassenen Ventilatorotypen und Geräten möglich.

Das Nichteinhalten der genannten Forderungen gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1.3 Organisatorische Maßnahmen



- Alle Arbeiten am Ventilator dürfen nur von unterwiesenem und zuverlässigem Personal durchgeführt werden.
- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen (Motoren, Steuer- und Regelgeräte usw.) dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden (Beachte hierzu DIN VDE 0105 oder IEC 364)
- Reparaturen an explosionsgeschützten Ventilatoren dürfen nur vom Hersteller oder in Abstimmung mit diesem ausgeführt werden.
- Wartungsfristen sind je nach Einsatzbedingungen vom Betreiber festzulegen und gegebenenfalls mit dem Hersteller abzustimmen. Bei sicherheitsrelevanten Veränderungen (z.B. unruhiger Lauf, abnorme Geräusche, äußerlich erkennbare Schäden und Mängel) ist der Ventilator stillzusetzen und zu reparieren.
- Für Reparaturen sind Originalersatzteile zu verwenden. Das betrifft auch den Antriebsmotor, der sich in seinem thermischen Verhalten mit den Kunststoffen vertragen muss.
- Veränderungen am Ventilator, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind unzulässig.
- Der Ventilator darf nur in sicherem Zustand in Betrieb genommen werden. Das erfordert, dass alle Schutz- und Sicherheitseinrichtungen (z.B. elektrischer Motorschutz, Schutzgitter) vorhanden und funktionsfähig sind und der Ventilator projektgemäß in die Anlage eingebunden ist.

1.4 Verbleibende Restgefährdung



♦ Obwohl die Ventilatoren zuverlässig konstruiert sind und die Herstellung durch ein Qualitätssicherungssystem überwacht wird, bleibt eine gewisse Restgefährdung durch möglichen Laufradbruch, insbesondere dann, wenn nicht auszuschließen ist, dass die Einsatzbedingungen (siehe 1.2) überschritten werden. Die Umgebung der Ventilatoren ist deshalb so zu sichern, dass bei einer möglichen Havarie keine Personen und Sachwerte gefährdet werden können.



♦ Speziell bei Ventilatoren größerer Leistung kann der Schalldruckpegel den zulässigen Immissionsgrenzwert überschreiten. Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten, sind durch geeignete Maßnahmen vor Lärmschäden zu schützen. Schalldaten können den zugehörigen Vertragsdokumenten bzw. Prospektunterlagen entnommen werden.

2. Transport und Lagerung

♦ Verladearbeiten sind nur von erfahrenen Personen durchzuführen. Es sind Hebezeuge und Lastaufnahmeeinrichtungen ausreichender Tragkraft zu verwenden.

♦ Der Ventilator ist in Einbaustellung zu transportieren und zuverlässig gegen Verrutschen, Kippen und Aneinanderstoßen zu sichern.



♦ Bei der Wahl des Transportmittels ist zu beachten, dass Kunststoffventilatoren stoßempfindlich sind!

♦ Zum Aufhängen und Transport der Dachventilatoren sind die Aussparungen am Unterteil zum Anfassen bzw. Einhängen von 4-strängigen Anschlagmitteln vorgesehen. Das Anheben an der Haube ist unzulässig.



♦ Transportösen des Motors dürfen nicht zur Aufhängung des Ventilators genutzt werden.

♦ Das Stapeln der Dachventilatoren übereinander ist nur in der vom Hersteller vorgeschriebenen Verpackung und Stapelhöhe statthaft.

♦ Zum Zweck des sicheren Transportes sind die Baugrößen VRR400 und VRR 500 mit einer Antriebsarretierung versehen. Der Transport erfolgt generell auf Palette.

3. Montage und Inbetriebnahme

3.1 Elektrotechnische Hinweise (für EX-Ventilatoren siehe auch 6.)

♦ Die elektrische Ausrüstung ist vom Fachmann normgerecht auszuführen.

♦ Jeder Motor ist über eine Motorschutzeinrichtung gemäß DIN EN 60204-1 an das Netz anzuschließen. Bimetallauslöser sind auf den Nennstrom einzustellen. Bei polumschaltbaren Motoren sind entweder zwei getrennte Motorschutzschalter oder ein thermischer Wicklungsschutz (Kaltleiter --> Sonderausführung TS) vorzusehen. Ventilatoren mit Außenläufermotoren (Ausführung ALM) sind mit Thermokontakten in der Motorwicklung ausgerüstet. Diese Kontakte werden entweder in die Zuleitung eingebunden oder an ein separates Auslösegerät mit Wiedereinschaltsperrung geführt. Ventilatoren mit EC-Motor besitzen einen integrierten Motorschutz, so dass keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind.

♦ Wird die Drehzahl durch Spannungssteller oder Frequenzumrichter geregelt, so gewährleisten Bimetallschalter keinen ausreichenden Motorschutz. In diesem Falle ist ein thermischer Motorschutz (Kaltleiter --> Sonderausführung TS; Thermokontakte) zu verwenden. Es kann auch die Schutzfunktion durch die I²t-Berechnung verwendet werden, die in den meisten Frequenzumrichtern enthalten ist.

♦ Die elektrischen Anschlußwerte (Spannung und Frequenz) sind zu überprüfen. Der Motor ist gemäß den beiliegenden Schaltbildangaben anzuklemmen (siehe Klemmkasten oder Reparaturschalter).

♦ Bei Drehstrommotoren ist je nach Netzspannung bzw. Motorausführung in Stern- oder Dreieckschaltung anzuschließen. Werden Stern - Dreieck - Schalter verwendet, so muss die Netzspannung mit der niederen Spannungsangabe auf dem Motortypenschild übereinstimmen (z.B. Motor 400/690V und Netz 400V).

Bei montierten Reparaturschaltern ist der Motor werkseitig je nach vorgesehener Spannung im Stern oder im Dreieck angeklemt. Bei der Inbetriebnahme ist die Übereinstimmung mit der Netzspannung zu kontrollieren und ggf. im Motorklemmkasten umzuklemmen.

♦ Vor der Inbetriebnahme ist der Isolationswiderstand der Wicklung gegen Masse zu messen. Trockene und neuwertige Wicklungen haben einen Widerstand von mehr als 10 MΩ. Liegt der Meßwert unter unterhalb 2 MΩ, so ist die Wicklung zu trocknen. Genauere Angaben sind der Motor-Betriebsanleitung zu entnehmen.

♦ Die Drehrichtung des Ventilators ist durch **kurzes Einschalten** zu kontrollieren. Sie muss mit dem am Motortypenschild angebrachten roten Drehrichtungspfeil übereinstimmen.



Achtung! Auch bei falscher Drehrichtung erzeugt ein Radialventilator eine gewisse Luftförderung in normaler Strömungsrichtung. Diese Betriebsweise kann aber zu einer Motorüberlastung führen.

♦ Nach der Inbetriebnahme ist die Stromaufnahme des Motors zu überprüfen und mit dem auf dem Motortypenschild angegebenen Wert zu vergleichen. Ein zu hoher Strom kann auf eine falsche Drehrichtung zurückzuführen sein.

3.2 Montagemöglichkeiten

- Der Ventilator wird vorzugsweise mit vertikaler Achse montiert.
Zulässige Abweichungen: VRR 160 ... VRR 315 10° (VRR160/ALM und VRR200/ALM 90°)
VRR 400 und VRR 500 5°
- Für die Montage steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung:
Fundamenttring, Dachaufbausockel, Schalldämmsockel, Fundamentplatte, Dachklappsockel usw.
- Der Ventilator kann auch direkt auf senkrechte Rohrleitungen montiert werden, deren Stabilität bauseits zu prüfen ist.
Der Anschluß einer Saugleitung erfolgt über elastische Anschlüsse. Angeschlossene Anlagenteile dürfen den Ventilator nicht mechanisch belasten.

3.3 Einbau des Ventilators in die Anlage / Montage

- Der Ventilator ist auf Transportschäden zu prüfen. Der berührungsfreie Lauf des Laufrades ist zu kontrollieren und gegebenenfalls sicherzustellen.
- Beim VRR400 und VRR500 ist die **Transportsicherung** zu **entfernen**. Die Federn müssen ordnungsgemäß auf den Federtellern sitzen, und die Rundstahlsäule darf nicht an die Bohrungswand im Tragegestell anschlagen.
- Das Innere des Ventilators sowie der angeschlossenen Anlage sind zu kontrollieren und alle eventuell zurückgebliebenen Gegenstände zu entfernen.



Achten Sie besonders auf vergessenes Werkzeug und Restmaterial!

- Um abzusichern, dass keine Fremdkörper in den Ventilator gelangen und diesen zerstören ist zu prüfen, dass sämtliche Bauteile vor dem Ventilator funktionstüchtig und sicher montiert sind (insbesondere Klappen und Schieber, aber auch Leitschaufeln von Kniekanälen usw.).
- Der Einbau des Ventilators in die Anlage hat projektgemäß zu erfolgen. Auf einen guten Zugang für Wartungs- und Reparaturarbeiten ist zu achten.
- Wird der Ventilator freiansaugend betrieben, so ist der Berührungsschutz zu gewährleisten (z.B. durch ein Schutzgitter).
- Bei extremen Wetterbedingungen ist es möglich, dass, insbesondere wenn der Ventilator außer Betrieb ist, geringe Mengen Regenwasser in die Saugleitung gelangen. Deshalb sollen saugseitig keine empfindlichen Geräte und Anlagen ungeschützt angeordnet werden.

Montagefolge

- Fundament, Sockel usw. vorbereiten, ggf. Schaumstoffdichtstreifen aufkleben
- Elektroleitung zuführen. Die Elektroleitung kann außerhalb oder innerhalb des Fundamentaufbaues bzw. Schachtes herausgeführt werden. Bei Schalldämmsockeln wird das Kabel durch die Kabeldurchführungen des Sockels und danach durch das Ventilatorunterteil und eine aufgebohrte Stützsäule zum Motor geführt.
Beim VRR400 und VRR500 wird das Kabel von unten über den flexiblen Schutzschlauch an den Motor herangeführt.
- Es ist stets darauf zu achten, dass das Kabel nicht durch Ventilatoranteile zerscheuert werden kann. Scharfe Knicke in der Kabelführung sind zu vermeiden. **Bei Verwendung von Klappsockeln ist das Kabel flexibel auszuführen.** Liegt das Kabel im Förderstrom, so muss dessen Isolation beständig gegen das Fördermedium sein.
- Ventilatorhaube demontieren und Schutzgitter (nach oben) abnehmen, Ventilator aufsetzen und mit der Unterkonstruktion leicht verschrauben. Anschließend die Schraubenlöcher im Unterteil mit Abdichtmasse verschließen.
- Elektrischen Anschluß herstellen und Schutzgitter sowie Haube wieder montieren.



Hinweis: Bei einigen Sonderausführungen kann es erforderlich sein, zur Abnahme des Schutzgitters den Verschuß zu öffnen. Achten Sie beim Zusammenbau auf eine funktionsgerechte Befestigung des Gitters.

3.4 Erstinbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist zu kontrollieren, dass der Ventilator "bestimmungsgemäß" eingesetzt ist (siehe 1.2). Die unmittelbare Umgebung des Ventilators ist abzusperrern, so dass bei einer möglichen Zerstörung durch Transportschäden oder Ansaugen von Fremdkörpern keine Gefährdungen für Leib und Leben sowie Sachwerte auftreten können. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn der Ventilator nach einer Reparatur oder längerer Stillstandszeit eingeschaltet wird.



Die Inbetriebnahme des Ventilators ist solange untersagt, bis der Ventilator projektgemäß in die Anlage eingebaut ist.
Ohne Berührungsschutz darf der Ventilator nicht betrieben werden.

Abnorme Geräusche, unruhiger Lauf sowie Überschreitung des Motorstromes sind oft Anzeichen für Mängel oder Schäden am Ventilator, die unverzüglich zu beseitigen sind. Im Garantiefall ist der Hersteller zu benachrichtigen. Bei eigenmächtigen Eingriffen und Veränderungen erlischt der Garantieanspruch.

4. Bedienung und Wartung

Der Ventilator ist so zu bedienen, dass er jederzeit sicherheits- und bestimmungsgerecht gemäß Abschnitt 1 betrieben wird. Er ist regelmäßig einer Inspektion zu unterziehen. Die Inspektionsintervalle sind vom Betreiber unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsbedingungen (Verschmutzung, Laufzeit, Temperatur usw.) festzulegen. Dabei ist zu beachten, welche Gefahren und Schäden bei einem Stillstand oder einer Havarie auftreten können.

Empfehlung für Inspektionsintervall: alle 5 000 Betriebsstunden oder einmal pro Jahr.

Es sind zu kontrollieren:

- alle elektrischen Anschlüsse sowie die Motorschutzeinrichtung
- alle Ventilatoranteile auf offensichtliche Schäden
- alle Schraubverbindungen an Motor, Tragrung und Haube
- Laufruhe und Lager- oder Schleifgeräusche
- Verschmutzung des Ventilators und des Motors

Ein unruhiger Lauf des Ventilators ist oft ein deutliches Zeichen für Ablagerungen am Laufrad. Überprüfung und Säuberung sind sofort notwendig.

Die eingesetzten Motoren sind in der Regel mit dauergeschmierten Lagern ausgerüstet, deren Lebensdauer je nach Betriebsbedingungen bis zu 50 000 Stunden beträgt. Ein Nachschmieren ist somit nicht erforderlich.

Defekte Wälzlager sind zu wechseln oder der komplette Motor wird erneuert (siehe Reparaturhinweise).

Nach etwa 10 Jahren ist der Ventilator einer gründlichen Inspektion zu unterziehen und durch einen Fachkundigen über den Weiterbetrieb zu entscheiden.

5. Reparaturhinweise

Arbeiten am Ventilator sind nur im ausgeschalteten Zustand zulässig. Ein Einschalten während der Reparatur ist auszuschließen.

Nach der Reparatur ist wie bei der Erstinbetriebnahme (siehe 3.4) zu verfahren.

5.1 Reinigung

Zur Reinigung des Ventilators werden die Haube und der gesamte Antrieb (Laufrad, Motor und Motortragring) vom Unterteil abgenommen (siehe 5.2).

Bei Ventilatoren mit Druckregelung ist vorher der Druckmeßschlauch vorsichtig vom Druckaufnehmer abzuziehen. Die Meßbohrung der Druckmeßsonde muss sauber und frei von Anlagerungen sein.




Reinigungsflüssigkeiten dürfen die eingesetzten Werkstoffe, insbesondere die Kunststoffe, nicht schädigen.



Keine harten Gegenstände zur mechanischen Reinigung verwenden !

5.2 Dachventilatoren VRR/702(701) mit Innenläufermotoren (Normmotoren)

Zum Austausch des Antriebes oder des Motors ist der Ventilator in seine Hauptgruppen zu zerlegen.

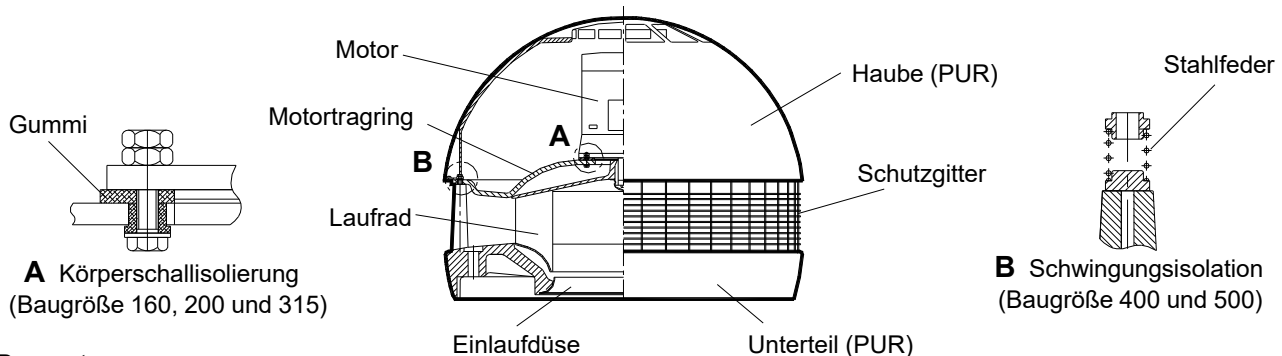

Demontage

- Haube demontieren und Schutzgitter (nach oben) abnehmen (ggf. ist vorher der Umlenkring zu entfernen).
- Elektrische Anschlüsse abklemmen
- Lösen der Verbindung Motortragring/Stützsäule und Baugruppe Antrieb (Motor mit Motortragring und Laufrad) abheben. Die Baugruppe Antrieb ist als Ersatzteil lieferbar und kann auf der Baustelle ohne Spezialwerkzeug gewechselt werden.
- **Achtung!** Bei Ventilatoren mit Druckregelung DR ist vorher der Druckmeßschlauch vorsichtig vom Druckaufnehmer abzuziehen.
- Nabenschutzkappe entfernen (angeklebte oder angeschweißte Kappen zerstören)
- Nabensicherung lösen und Laufrad von der Motorwelle abziehen (ggf. Abzieher verwenden)
- Motor austauschen oder entsprechend Motor-Betriebsanleitung instandsetzen.

Montage

- Die Montage des Ventilators erfolgt in umgekehrter Richtung. Die zerstörte Nabenschutzkappe sowie das Sicherungsblech der Wellensicherung sind zu ersetzen.

Hinweis: Bei einigen Sonderausführungen kann es erforderlich sein, zur Abnahme des Schutzgitters den Verschluss zu öffnen. Achten Sie beim Zusammenbau auf eine funktionsgerechte Befestigung des Gitters.


5.3 Dachventilatoren VRR/ALM mit Außenläufermotor

Das Zerlegen erfolgt wie bei VRR/702 (Siehe 5.2). Bei der Ausführung mit Außenläufermotor muss immer der gesamte Antrieb (Laufrad, Motor und Tragring) gewechselt werden. Der Austausch des Motors allein sichert keinen ordnungsgemäßen Wuchtzustand.

Achtung! Bei der Sonderausführung DR (druckgeregelt) ist vor der Demontage der Druckmeßschlauch vorsichtig vom Druckaufnehmer abzuziehen.

5.4 Dachventilatoren VRR/ALM-EC mit EC-Motor

Der Antrieb (Laufrad, Motor und Tragring sowie die auf dem Tragring montierte Steuerung) wird wie in 5.3 beschrieben demontiert. Eine Demontage oder Reparatur der Steuerung sollten nur in Abstimmung mit dem Hersteller erfolgen.

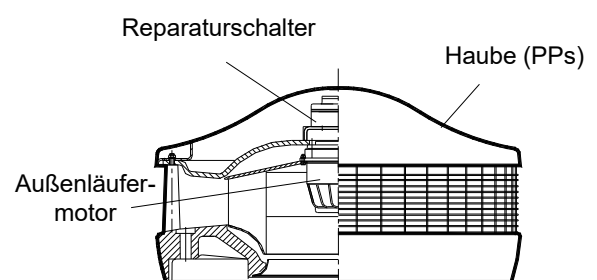

6. Zusätzliche Hinweise für EX-Ventilatoren



Die **bestimmungsgemäße Verwendung** ist Grundvoraussetzung für die Explosionssicherheit der Ventilatoren. Beim Einsatz ist darauf zu achten, dass der Ventilator für die zutreffenden EX-Bedingungen zugelassen ist (Zone, Gerätegruppe, Gerätekategorie, Explosionsgruppe, Zündtemperatur --> siehe hierzu Kennzeichnung am Ventilator bzw. in der Lieferdokumentation).

Bei Ventilatoren mit Motoren erhöhte Sicherheit Ex eb gilt: zulässige Kühllufttemperatur -20 ... +40°C
zulässige Toleranz für Spannung +/- 5%,
zulässige Toleranz für Frequenz +/- 2%

Einbau des Ventilators in die Anlage

Generell soll der Ventilatoren so aufgestellt sein, dass er gegen mechanische Einwirkungen von außen geschützt ist. Das gilt insbesondere bei Temperaturen unter -5°C, da dann bei Kunststoffen die Schlagfestigkeit geringer ist. Der Ventilator und der Motorkühllüfter sind anlagenseitig gegen das Hineinfallen und Einsaugen von Fremdkörpern zu sichern. Gegebenenfalls sind Schutzeinrichtungen wie z.B. Gitter in die Anlage einzubauen. Der Anschluß der Luftleitung muss dicht sein. Veränderungen und Anbauten am Ventilator sind nur in Abstimmung mit dem Hersteller zulässig.

Vor der **Erstinbetriebnahme** oder einer Inbetriebnahme nach längerem Stillstand ist der Ventilator einer gründlichen Inspektion zu unterziehen. Schäden, wie Risse am Gehäuse, Schleifen des Laufrades am Gehäuse, starke Schwingungen oder Geräusche, sind unverzüglich zu beseitigen. Beschädigte Ventilatoren und Motoren dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

Elektrotechnische Hinweise / Motorschutz (Siehe auch Betriebsanleitung für den Motor)

Beim elektrischen Anschluß ist zu beachten:

Luftstrecken zwischen nicht isolierten Teilen > 10 mm.

Kabelverschraubungen und Verschlußstopfen müssen für den EX-Bereich zugelassen sein

Der Explosionsschutz von Motoren wird nur erreicht, wenn eine richtige Motorschutzeinrichtung installiert ist. Die Auslösegeräte müssen eine ATEX-Zulassung haben.

Motoren erhöhte Sicherheit Ex eb :

Es ist eine stromabhängig verzögerte Motorschutzeinrichtung mit ATEX-Zulassung zu installieren, die den Motor bei Überlastung innerhalb der zulässigen Erwärmungszeit (t_E -Zeit) vom Netz trennt. Der Motor kann zusätzlich über Kaltleiter geschützt werden. Der alleinige Motorschutz über Kaltleiter ist aber nicht zulässig.

Motoren druckfeste Kapselung Ex db eb :

Es können stromabhängig verzögerte Motorschutzeinrichtungen und/oder Kaltleiter (TS) verwendet werden.

Motoren in erhöhter Sicherheit Ex eb sind nicht für den Betrieb am **Frequenzumrichter** zugelassen.

Motoren mit druckfester Kapselung Ex db eb können in Verbindung mit einer speziellen Temperaturüberwachung durch Kaltleiter am Umrichter betrieben werden.

Inspektion, Wartung und Reparaturen

Um den EX-Schutz zu sichern und um Störungen frühzeitig erkennen und beseitigen zu können, ist der Ventilator einer regelmäßigen Inspektion zu unterziehen.

Die Inspektionsintervalle sind vom Betreiber unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsbedingungen (Verschmutzung, Laufzeit, Temperatur usw.) festzulegen, mindestens aber alle 4000 Betriebsstunden oder alle 6 Monate. Es wird empfohlen, diese Arbeiten schriftlich zu dokumentieren.

Schwerpunkt der Inspektion und Wartung sind:

- ♦ Reinigung von Gehäuse, Laufrad und Motor
- ♦ Überprüfung der Laufruhe (Unwucht) und der Motorlager (Geräusche, Schwingungen), ggf. Nachschmieren
- ♦ Kontrolle des berührungsfreien Laufs und des Spaltes zwischen Laufrad und Gehäuse
- ♦ fester Sitz aller Schraubverbindungen, Dichtheit der angeschlossenen Bauteile und Flanschverbindungen
- ♦ Zustand der Wellendichtung (insbesondere bei unterschiedlicher EX-Zone innen und außen)
- ♦ Kontrolle Motorstrom und Isolationswiderstand sowie Überprüfung der Motorschutzeinrichtung
- ♦ Zustand der elektrischen Anschlüsse
- ♦ Überprüfung sonstiger Überwachungsgeräte

Es ist zu beachten, dass für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen nur dafür zugelassenes bzw. geeignetes Werkzeug benutzt werden darf. Das Öffnen des Klemmkastens während des Betriebes ist verboten. Alle Arbeiten am Ventilator sollen deshalb nur im energiefreien Zustand durchgeführt werden und dann, wenn mit Sicherheit eine explosionsfähige Atmosphäre ausgeschlossen werden kann.

Kunststoffteile sind zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen mit feuchten Mitteln zu reinigen.

Reparaturen an explosionsgeschützten Ventilatoren dürfen nur vom Hersteller oder in Abstimmung mit diesem ausgeführt werden.

7. Entsorgung

MIETZSCH - Ventilatoren sind langlebige Produkte. Die Frage der Entsorgung stellt sich damit erst viele Jahre nach der Inbetriebnahme. Nach derzeitiger Gesetzgebung sind die einzelnen Bestandteile kein Sondermüll.

- ♦ metallische Teile (Sockel, Motor, Schrauben usw.) werden in üblicher Weise verschrottet
- ♦ gereinigte (!) Kunststoffteile können der normalen Abfallentsorgung zugeführt werden

Reststoffe und Ablagerungen im Ventilator sind vom Betreiber umweltgerecht zu entsorgen.

D

MIETZSCH GmbH Lufttechnik
Großenhainer Str. 137 - D 01129 Dresden

EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung: **Radialdachventilator**

Maschinentyp: **Baureihe VRR**

Maschinen-Nr. / Baujahr: Siehe Typenschild

Einschlägige EG-Richtlinien:

EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
EG-Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:


EN ISO 12100 und EN ISO 13857
- Sicherheit von Maschinen
EN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen

Ventilatoren in EX-Ausführung entsprechen zusätzlich:

Europäische Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
EN 14986 Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
EN 80079-36 und -37 Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
EN 60079 Explosionsfähige Atmosphäre

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen, insbesondere:

VDMA 24167 Ventilatoren; Sicherheitsanforderungen BetrSichV
Verordnung Arbeitsschutz
Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen

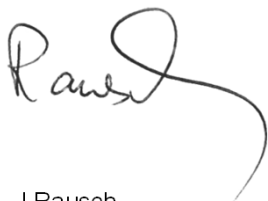

J. Rausch
Geschäftsführer
Dresden, den 19.07.2021

EN

MIETZSCH GmbH Lufttechnik
Großenhainer Str. 137 - D 01129 Dresden

EC-Declaration of Conformity as defined by the EC Council Directive on Machinery

Herewith we declare that the machinery designated below, on the basis of its design and construction in the form brought onto the market by us is in accordance with the relevant safety and health requirements of the EC Council Directive on Machinery.
If alterations are made to the machinery without prior consultations with us, this declaration becomes invalid

Designation: **Radial roof fan**

Machinery type: **Series VRR**

Machinery -No. / Year of production : see rating plate

Relevant EC Council Directives:

EC-Machinery Directive (2006/42/EC)
EC-Low Voltage Directive (2014/35/EU)
EMC-Guideline (2014/30/EU)

Applied harmonized standards, in particular:


EN ISO 12100 and EN ISO 13857
-Safety of Machinery
EN 60204-1 Electrical Equipment of Machines

Explosion-proof Fans additionally apply to:

European Directive 2014/34/EU (ATEX)
EN 14986 Design of fans working in potentially explosive atmospheres
EN 80079-36 und -37 Non-electric equipment for potentially explosive atmosphere
EN 60079 Explosive atmospheres

Applied national standards and technical specifications, in particular:

VDMA 24167 Fans; Safety requirements BetrSichV
Accident Prevention Regulations 'Power Driven Tools'

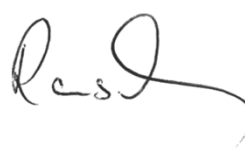

J. Rausch
Manager
Dresden, 19.07.2021